メール

FOMA端末のメール機能について 174
iモードメールとは 174
メールメニューを表示する ..... 〈メールメニュー〉 176

■ iモードメール/デコメールを作成する
iモードメールを作成して送信する ..... 〈iモードメール作成・送信〉 176
デコメールを作成して送信する ..... 〈デコメール作成・送信〉 177
テンプレートを利用してメールを送信する 179
ファイルを添付する ..... 〈ファイル添付〉 180
iモードメールを保存しておき、あとで送信する ..... 〈iモードメール保存〉 181

■ iモードメールを受ける・操作する
iモードメールを受信したときは ..... 〈メール自動受信〉 181
iモードメールを選択して受信する ..... 〈メール選択受信〉 181
iモードメールがあるかどうかを問い合わせる ..... 〈iモード問合せ〉 182
iモードメールに返事を出す ..... 〈iモードメール返信〉 182
iモードメールを他の宛先に転送する ..... 〈iモードメール転送〉 182
メールアドレス/電話番号を電話帳に登録する 183
iモードメールから添付ファイルを再生・保存する 183

■ メールBOXを操作する
受信メール/送信メール/保存メールを表示する 184

■ メールの設定を行う
FOMA端末のメール機能を設定する ..... 〈メール設定〉 188

■ SMS(ショートメッセージ)を使う
SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する ..... 〈SMS作成・送信〉 191
SMS(ショートメッセージ)を受信したときは ..... 〈SMS受信〉 192
SMS(ショートメッセージ)があるかどうかを問い合わせる ..... 〈SMS問合せ〉 192
SMS(ショートメッセージ)の設定を行う ..... 〈SMS設定〉 192

FOMA端末のメール機能について

FOMA端末では、ｉモードメール、SMSの2種類のメール機能を利用できます。ｉモードメールをご利用いただくには、ｉモードのご契約が必要です。

メール機能の送受信について

■ FOMA端末→FOMA端末

FOMA端末からFOMA端末へのメッセージ送信には、ｉモードメール、SMSを利用できます。

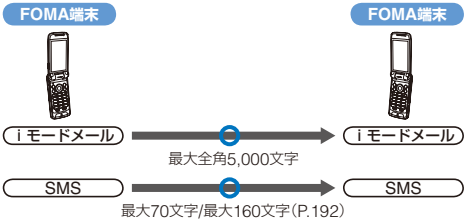

■ FOMA端末→movaサービスのｉモード端末

FOMA端末からmovaサービスのｉモード端末へのメッセージ送信には、ｉモードメール、SMSを利用できます。FOMA端末から送信したSMSは、movaサービスのｉモード端末ではｉモードメールとして受信されます。

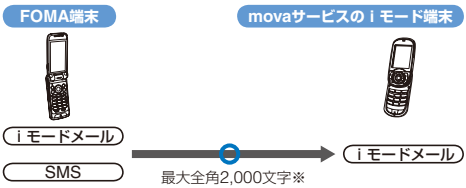

※movaサービスのｉモード端末の設定により異なります。

- SMS送達通知(P.192)を設定している場合、movaサービスのｉモード端末へSMSを送信できません。

■ movaサービスのｉモード端末→FOMA端末

movaサービスのｉモード端末からFOMA端末へのメッセージ送信には、ｉモードメール、ショートメール※を利用できます。movaサービスのｉモード端末から送信したショートメールは、FOMA端末ではSMSとして受信されます。

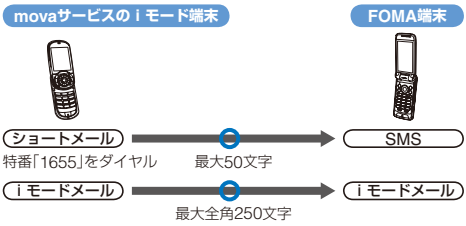

※ショートメールとは、movaサービスの携帯電話間で文字メッセージをやりとりできるサービスです。

ｉモードメールとは

ｉモードを契約するだけで、ｉモード端末(mova端末含む)間はもちろん、インターネットを経由してe-mailでのやりとりができます。
テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内で10個までファイル(JPEG、トルカ、PDFなど)を添付することができます。また、デコメールにも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。
ｉモードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

新規にｉモードをご契約の場合

@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、ｉモードご契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。

(例)abc1234～789xyz@docomo.ne.jp

<お客様のメールアドレスの確認方法>

[ｉMenu]→[料金＆お申込・設定]→[メール設定]→[アドレス確認]

- ｉモード端末(mova端末含む)間でメールをやりとりする場合は、@マークより前の部分のみのアドレスで送信可能です。
- パソコンなどのe-mailからメールを受信する場合は、@docomo.ne.jpも含めたアドレス全体を使用します。
- メールの送信方法は(P.176)
- メールの受信方法は(P.181)
- ｉモードサービスの詳細な内容については、最新の『ご利用ガイドブック(ｉモード<FOMA>編)』をご覧ください。

● メール選択受信

ｉモードセンターに保管されているメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にｉモードセンターでメールを削除することができます。(P.181、189)

メール設定を行う

下記の各種設定を行うことができます。

<設定方法>

[ｉMenu]→[料金＆お申込･設定]→[メール設定]→【各設定】

- 詳細はｉモードご契約時にお渡しいたします『ご利用ガイドブック(ｉモード<FOMA>編)』をご覧ください。

● メールアドレス変更【メールアドレス設定(アドレス変更)】

たとえば「docomo.△△_ab1234yz@docomo.ne.jp」のように、メールアドレスの「@」より前の部分を、お好みのアドレスに変更できます。

● メールアドレス確認【メールアドレス設定(アドレス確認)】

現在設定されているメールアドレスを確認できます。

● シークレットコード登録【メールアドレス設定(その他設定)→シークレットコード登録】

電話番号のアドレス利用時に、メールアドレスに加えて4桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードを指定していないメールは受信されなくなるため、不要なメールの受信を避けられます。

● メールアドレスリセット【メールアドレス設定(その他設定)→アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にすることができます。

● 迷惑メール対策

以下のいずれかの方法でメールの受信/拒否設定を行うと、メールの受信を制限できます。

① **URL付きメール拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策)→URL付きメール拒否設定】**

iモードメールのうち、出会い・アダルト・不法・セキュリティなどのカテゴリに該当するとネットスター株式会社が判断したサイトのURLが記載されているメールを受信しないように設定できます。

② **受信/拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策)→受信/拒否設定】**

ドコモ・au・ソフトバンク・ツーカー・ウィルコムのうち、メールを受信したい会社を指定することができます。
また、指定するドメインまたはアドレスからのメールのみ受信することもできます。受信設定した会社やドメインであっても、個別に拒否したいメールアドレスを指定して拒否することもできます。なお、上記の会社以外(インターネット)からのメールのうち、携帯・PHSドメインになりすましたメールのみを拒否することもできます。

③ **SMS拒否【メール受信設定(迷惑メール対策)→SMS拒否設定】**

受信するSMSを制限することができ、「SMS一括拒否」「非通知SMS拒否」「国際SMS拒否」「非通知SMS及び国際SMS拒否」の4つから選択できます。また、設定の状況を確認できます。

④ **iモードメール大量送信者からのメール受信制限【メール受信設定(その他設定)→iモードメール大量送信者からのメール受信制限】**

1日に1台のiモード端末(mova端末含む)から送信される200通目以降のiモードメールを拒否できます。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。

⑤ **未承諾広告※メール拒否【メール受信設定(その他設定)→未承諾広告※メール拒否】**

受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されているメールを拒否できます。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設定する必要はありません。(送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告※(全角6文字)と記載することが法律で義務づけられています)

● メールサイズ制限【メール受信設定(メールサイズ制限)】

あらかじめ指定したサイズによって、受信するiモードメールを制限できます。

● 設定状況確認【メール受信設定(設定状況確認)】

現在設定されているメール受信/拒否などの設定状況を確認できます。

● メール機能停止【メール機能停止】

メール機能を利用されない場合、iモードセンターでのメール機能停止を行うことができます。

メールを受信できないとき

iモードセンターに届いたメールは、すぐにお客様のiモード端末に送信されます。ただし、お客様のiモード端末の電源が入っていない場合やiモード圏外などで受信できないときは、メールが保管されている720時間は届くまで再送します。

※受信されない場合は、720時間iモードセンターで保管されます。
※受信できない条件により再送条件が変わります。

また、メール選択受信設定により、iモードセンターに保管されているiモードメールを選んで受信することができます。

こんなこともできます

● ファイル送受信

iモードメール(2Mバイト対応)では、添付可能なファイル種別に制限はありません。最大10個、合計2Mバイトまでのファイルをメールに添付し、送信することができます。iモードメール(2Mバイト対応)として受信する場合は、すべてのファイルを受け取ることが可能で、100Kバイトまで自動受信し(自動受信添付ファイル)、100Kバイトを超えた2Mバイトまでの添付ファイルは必要なものを選択して受信することができます。(選択受信添付ファイル)また、端末の添付ファイル優先受信により、100Kバイト以下の添付ファイルでも、サイズにかかわらず選択して受信することもできます。その他の機種で受信する場合は、その端末のメール受信容量内で対応ファイル種別のみを受信します。

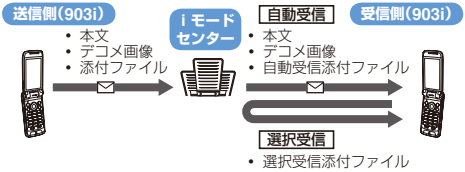

● デコメール

iモードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信できます。また、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。(パソコンから装飾したメールを受信する場合、iモード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります)
デコメールを非対応端末および10,000バイトまでのデコメール対応端末へ送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信される場合があります。受信者は表示されているURLを選択し、デコメールを閲覧できます。

- デコメールの編集方法(P.177)
- デコメールの送信方法(P.177)
- 対応機種：デコメール対応機種でご利用いただけます。詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- デコメール閲覧用のURLの記載されたメールを転送したり、そのURLを直接入力してもデコメールは閲覧できません。

SMS(ショートメッセージ)について

iモード契約をしなくてもFOMA端末間でメッセージをやりとりできます。

- 送信方法は(P.191)
- 受信方法は(P.192)
- 問い合わせ方法は(P.192)
- ドコモ以外の海外通信事業者とお客様との間で送受信を行う場合については、ドコモのホームページをご覧ください。

SMS(ショートメッセージ)を受信できないとき

SMSセンターに届いたSMSは、すぐにお客様のFOMA端末に送信します。ただし、お客様のFOMA端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMSはSMSセンターに保管されます。

メールメニューを表示する

〈メールメニュー〉

1 待受画面で ✉（メール）を押す

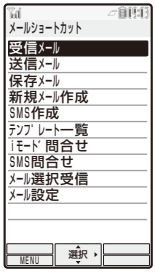

メニュー名	機　能
受信メール	受信したメールの表示、返信、転送などを行います。(P.184)
送信メール	送信したメールの表示、修正などを行います。(P.184)
保存メール	送信せずに保存したメールや送信に失敗したメールの表示などを行います。(P.184)
新規メール作成	新しくｉモードメールを作成して送信します。(P.176)
SMS作成	新しくSMSを作成して送信します。(P.191)
テンプレート一覧	デコメールのテンプレート一覧を表示します。(P.179)
ｉモード問合せ	ｉモードセンターに保管されているメール、メッセージR、メッセージFを取得します。(P.165、182)
SMS問合せ	SMSセンターに保管されているSMSを取得します。(P.192)
メール選択受信	ｉモードセンターに保管されているメールを選択して受信します。(P.181)
メール設定	FOMA端末のｉモードメール、SMSに関する項目を設定します。(P.115、188、192など)

ｉモードメールを作成して送信する

〈ｉモードメール作成・送信〉

送信したメールは[送信メール]に保存されます。

- 電波状態により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。

1 メールメニューで[新規メール作成]を選び ● を押す

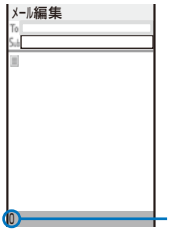

入力したバイト数

2 [To]に宛先を入力する

半角の英数字・記号50文字以内で入力します。

3 [Sub]に題名を入力する

全角15文字、半角30文字以内で入力します。

4 [▤]に本文を入力する

全角5,000文字、半角10,000文字以内で入力します。
絵文字Dを入力するとデコメールになります。(P.177)

位置情報を取得する場合

機能メニュー[位置情報取得]を選択します。(P.217)

プレビューを表示する場合

機能メニュー[プレビュー]を選択します。

5 ⓘ（送信）を押す

メールが送信されます。

本文を署名として保存する場合

機能メニュー[署名保存]を選択します。

- 保存メールが50件保存されているときや保存メールの空き容量が少ないときは、新しいメールの作成、保存メールの編集はできません。
- 送信メールが500件保存されているときや空き容量が少ないときにメールを送信すると、保護されていない古い送信済みメールから順番に上書きされます。
- 複数の宛先に送信したときに送信に成功した宛先と失敗した宛先がある場合、同じメールが送信済みメールとして[送信メール]に、未送信/送信失敗メールとして[保存メール]に保存されます。
- 送信に成功していても電波状態によっては、「送信できませんでした」とエラーメッセージが表示され、[保存メール]に保存されることがあります。

宛先を追加する

宛先を追加して、同じ内容のｉモードメールを一度に最大5人の相手に送信できます。宛先種別をTo、Cc、Bccから選択できます。

1 メール編集画面で ✉（機能）を押す

機能メニューが表示されます。

2 [宛先追加]→宛先種別(To/Cc/Bcc)を選び ● を押す

選択した宛先([To]/[Cc]/[Bcc])が追加されます。

3 追加した[To]/[Cc]/[Bcc]に宛先を入力する

宛先を削除する場合

宛先にカーソルをあわせ、機能メニュー[宛先削除]→[はい]を選択します。

宛先種別を変更する場合

宛先にカーソルをあわせ、機能メニュー[宛先種別変更]→宛先種別(To/Cc/Bcc)を選択します。

4 メールを作成し、送信する

- ｉモードメール作成・送信(P.176操作3～5)と同じ操作を行ってください。

- To、Ccに入力したメールアドレスは受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては表示されないことがあります。Bccに入力したメールアドレスは受信側に表示されません。

一括メールリストから宛先を入力する

一括メールリストに登録した複数の相手にメールを送信できます。

1 メール編集画面で ✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [一括メールリスト]→メールリストを選び ● を押す

リストのメンバーが宛先に入力されます。

メールリストから宛先を個別に選択する場合

一括メールリスト画面で ⓘ(個別)を押し、メンバーを選択します。

3 メールを作成し、送信する

- iモードメール作成・送信(P.176操作3～5)と同じ操作を行ってください。

デコメールを作成して送信する

〈デコメール作成・送信〉

iモードメール本文に装飾(デコレーション)を行ったデコメールを作成して送信できます。

- 相手の機種によっては、正しく受信できなかったり、表示できない場合があります。

本文入力画面

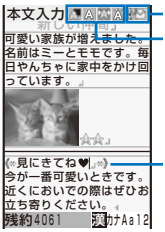

プレビュー画面

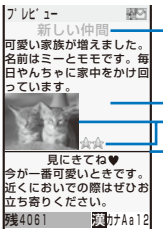

1 メールメニューで[新規メール作成]を選び ● を押す

メール編集画面が表示されます。

2 宛先、題名を入力する

- iモードメール作成・送信(P.176操作2～3)と同じ操作を行ってください。

3 [▤]に本文を入力/装飾する

全角5,000文字、半角10,000文字以内で入力します。

- 本文に入力できる文字数は、装飾により少なくなることがあります。

ⓓ(絵/記)を押して、絵文字D※を入力できます。
メール本文入力画面で ✉(機能)を押して[指定範囲デコレーション]/[クイックデコレーション]/[デコレーション]を選択し、クロスデコパレットで装飾を設定してください。装飾できる項目および装飾後にメール本文入力画面のタイトル行に表示されるアイコンは次のとおりです。

※絵文字Dは、メール本文入力画面および署名編集画面でのみ入力できるデコメ絵文字です。

機能メニュー	アイコン	内　容
指定範囲デコレーション	–	入力した本文の範囲を指定してデコレーションします。[色/サイズ]、[点滅/動き/位置]を続けてデコレーションできます。(P.178)
クイックデコレーション	–	デコメールの背景色・文字色を一括で指定し、本文の上下に挿入する画像とその配色を選択できます。(P.178)
デコレーション	–	デコレーションを指定して本文を入力します。(P.179)
色/サイズ	A	文字、ラインの色を20色から選択します。絵文字の色も変更されます。通常の絵文字の色に戻す場合は[指定なし]を選択します。
	A A A	文字のサイズを大/中/小の3種類から選択します。デコメ絵文字のサイズは変更できません。
点滅/動き/位置	A	文字を点滅して表示します。
	A	文字を右から左へテロップ表示します。
	A	文字を左右にスウィング表示します。
	▤	文字、画像の位置を左揃えにします。
	▤	文字、画像の位置を中央揃えにします。
	▤	文字、画像の位置を右揃えにします。
画像挿入	–	画像をデータBOXのマイピクチャから20種類(90Kバイト)まで挿入できます。デコメ絵文字も選択できます。
ライン挿入	–	[色/サイズ]で設定した色のラインを挿入します。
背景色	–	背景の色を20色から選択します。

デコレーションをすべて解除する場合

機能メニュー[デコレーション]→[全解除]を選択します。

デコレーションを確認する場合

機能メニュー[プレビュー]を選択します。

4 ⓘ(送信)を押す

作成したデコメールをテンプレートとして保存する場合

機能メニュー[テンプレート保存]→[はい]を選択します。テンプレート一覧に保存されます。

●装飾した文字を削除しても、装飾データが残り、本文の入力文字数が少なくなることがあります。装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、CLR を1秒以上押した場合は、装飾データも含めて文字が削除されます。
●点滅、動き、アニメーションなどは、一定時間が経過すると自動的に停止します。
●デコメール非対応機種や903iシリーズ以外のデコメール対応機種に、10,000バイトを超えるデコメールを送信した場合、送信先では閲覧用URLが記載されたメールを受信します。ただし、デコメール非対応機種によっては、本文のみ受信し、閲覧用URLがないメールを受信することがあります。

本文を入力して装飾を指定する

1 本文入力画面で ✉ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [指定範囲デコレーション]を選び ● を押す

3 装飾の始点を選び ● を押す

装飾する最初の文字が確定します。

4 装飾の終点を選び ● を押す

装飾する範囲が確定し、クロスデコパレットが表示されます。

5 文字のサイズ/色を選び ● を押す

▲ ▼ で文字サイズ(大/中/小)を選択し、◀ ▶ で文字色を選択します。

- 文字サイズ/色を設定しない場合は、● を押してください。

6 文字の点滅/動き/位置を選び ● を押す

▲ ▼ で点滅(する/しない)を選択し、◀ ▶ で位置(左揃え/中央揃え/右揃え)または動き(固定/テロップ/スウィング)を選択します。

- 文字の点滅/動き/位置を設定しない場合は、● を押してください。

一括して装飾を指定する

- 機能メニュー[クイックデコレーション]を選択すると、設定した装飾がすべて解除されます。

1 本文入力画面で ✉ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [クイックデコレーション]を選び ● を押す

クロスデコパレットが表示されます。

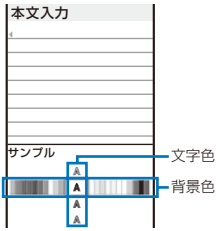

3 文字色/背景色を選び ● を押す

▲ ▼ で文字色、◀ ▶ で背景色を選択します。

- 文字色/背景色を設定しない場合は、● を押してください。

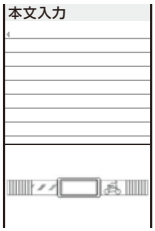

4 画像/配色を選び ● を押す

◀ ▶ で本文の上下に挿入する画像を選択し、▲ ▼ で挿入する画像/画像の配色を選択します。

- 画像/配色を設定しない場合は、● を押してください。

5 本文を入力する

全角5,000文字、半角10,000文字以内で入力します。

- 本文に入力できる文字数は、装飾により少なくなることがあります。

●本文を入力したあとでもクイックデコレーションを選択できます。

装飾を指定して本文を入力する

1 本文入力画面で ㊙(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [デコレーション]→装飾を選び ● を押す

クロスデコパレットが表示されます。

[色/サイズ]を選択した場合

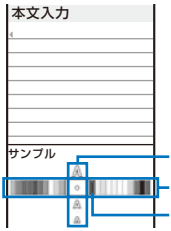

▲▼で文字サイズ(「A」大/「A」中/「A」小)を選択し、◀▶で文字色を選択します。

[点滅/動き/位置]を選択した場合

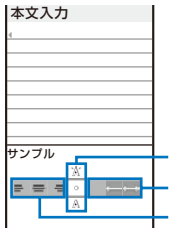

▲▼で点滅(「☆」する/「A」しない)を選択し、◀▶で位置(「≡」左揃え/「≡」中央揃え/「≡」右揃え)または動き(「⟷」固定/「⟷」テロップ/「⟷」スウィング)を選択します。

[画像挿入]を選択した場合

データBOXのマイピクチャから画像を選択します。

[ライン挿入]を選択した場合

カーソルがある行にラインを挿入します。

[背景色]を選択した場合

◀▶で背景色を選択します。

3 本文を入力する

全角5,000文字、半角10,000文字以内で入力します。

- 本文に入力できる文字数は、装飾により少なくなることがあります。

テンプレートを利用してメールを送信する

テンプレートとは、本文の装飾があらかじめ指定されているデコメール用の雛形です。テンプレートを利用することにより、簡単にデコメールを作成・送信できます。

テンプレートは、サイトからダウンロードしたり、作成/受信/送信したデコメールをテンプレートとして50件まで保存できます。(P.177)

- お買い上げ時に登録されているテンプレートは編集できません。

1 メールメニューで[テンプレート一覧]を選び ● を押す

テンプレートを確認する場合

テンプレートを選択します。

タイトルを変更する場合

テンプレートにカーソルをあわせ、機能メニュー[タイトル変更]を選択します。全角15文字、半角30文字以内で入力します。

テンプレートを削除する場合

テンプレートにカーソルをあわせ、機能メニュー[削除]→[1件削除]→[はい]を選択します。複数選択して削除する場合は、機能メニュー[削除]→[選択削除]を選択し、テンプレートを複数選択して ⓘ(完了)を押し、[はい]を選択します。すべてのテンプレートを削除する場合は、機能メニュー[削除]→[全件削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

テンプレートを編集する場合

テンプレートにカーソルをあわせ、㊙(編集)を押します。

2 テンプレートを選び ⓘ(メール)を押す

メール編集画面が表示されます。

3 メールを作成し、送信する

- デコメール作成・送信(P.177操作2～4)と同じ操作を行ってください。

●メール送信できない画像が含まれたデコメール、添付ファイルのあるデコメールをテンプレートとして保存すると、画像および添付ファイルは保存されません。

ファイルを添付する 〈ファイル添付〉

iモードメールに静止画、動画/iモーション、メロディ、トルカ、PDFデータ、電話帳、スケジュール、ブックマーク、マイデータ、その他のファイルを最大10件、合計2Mバイトまで添付して送信できます。

■添付可能なファイルについて

種　類	制限事項など
画像(GIF/JPEG)	• 2Mバイトを超えるJPEG画像の場合、2Mバイト以下に自動で変換します。(1件目の添付ファイルのみ選択・変換できます)
動画/iモーション(MP4)	• 2Mバイトを超える場合、先頭から2Mバイト以下に自動的に切出します。(1件目の添付ファイルのみ選択・変換できます) • 受信側の機種によって、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示されることがあります。 • iモーションによっては添付できないことがあります。
(緑)メロディ(SMF) (橙)メロディ(MFi)	• SO903i以外の携帯電話には正しく送信できないことがあります。
トルカ	• トルカによっては送信できないことがあります。
PDFデータ(PDF)	• ページ単位で取得したPDFデータは添付できません。
ツールデータ	• 電話帳、マイデータ、スケジュール、ブックマークのデータを添付できます。
その他のファイル	−

• メール添付できないファイル、FOMA端末外への出力が禁止されているファイルは添付できません。

1 メール編集画面で ✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [添付ファイル追加]を選び ● を押す

添付ファイル選択画面が表示されます。

[イメージ]:
本体メモリ/本体拡張メモリ/外部メモリのマイピクチャから画像を選択します。

[iモーション]:
本体メモリ/本体拡張メモリ/外部メモリのiモーションから動画/iモーションを選択します。

[メロディ]:
本体メモリ/本体拡張メモリ/外部メモリのメロディからメロディを選択します。

[トルカ]:
本体メモリのトルカからデータを選択します。

[PDF]:
本体メモリ/本体拡張メモリ/外部メモリのマイドキュメントからPDFデータを選択します。

[電話帳]:
本体メモリ/本体拡張メモリ/外部メモリの電話帳からデータを選択します。

[マイデータ]:
マイデータを添付します。

[スケジュール]:
本体メモリ/本体拡張メモリ/外部メモリのスケジュールからデータを選択します。

[ブックマーク]:
本体メモリ/本体拡張メモリ/外部メモリのブックマークからデータを選択します。

[その他]:
本体拡張メモリ/外部メモリのその他からデータを選択します。

[カメラ起動]:
[カメラ]/[ムービー]を選択し、カメラで画像/動画を撮影します。(P.139、142)

3 ファイルの種類を選び ● を押す

ファイルの内容を確認する場合
ファイルにカーソルをあわせ、ﾎﾒ(見る/聞く/再生)を押します。

4 フォルダ→ファイルを選び ● を押す

ファイルが添付され、「」「」「」(緑)「」(橙)「」「」「」「」が表示されます。

5 メールを作成し、送信する

• iモードメール作成・送信(P.176操作2〜5)と同じ操作を行ってください。

● 添付ファイルのサイズによっては、送信に時間がかかることがあります。
● 2Mバイト対応機種以外のiモード端末に送信する場合は、相手の端末のメール受信容量内で対応している種類の添付ファイルのみ添付できます。対応していない容量・種類のファイルを添付すると、添付ファイルは削除され、相手には本文のみ送信されます。
2Mバイト対応機種以外のiモード端末に送信する場合は、画像サイズ[QCIF(176×144)]、撮影画質[ファイン]以上、ファイルサイズ制限[メール添付(小)]に設定して撮影した動画がおすすめです。
● movaサービスのiモード端末に送信する場合は、JPEG画像、MFi形式のメロディ、またはiモーションを1件のみ添付できます。相手にはファイル取得用のURLが付いたメールとして送信されます。複数のファイルを添付したり、対応していないファイルを添付すると、添付ファイルは削除され、相手には本文のみ送信されます。

添付したファイルを削除する

1 メール編集画面でファイルを選び ✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [添付ファイル削除]→[はい]を選び ● を押す

添付したファイルが削除されます。

iモードメールを保存しておき、あとで送信する

〈iモードメール保存〉

作成したメールをすぐに送信しない場合は、[保存メール]に保存できます。

1 メール編集画面で ㊙(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [保存]を選び ● を押す

作成したメールが未送信メールとして[保存メール]に保存されます。

保存したメールを修正する場合

メールメニューで[保存メール]→[保存BOX]→メールを選択します。

iモードメールを受信したときは

〈メール自動受信〉

お客様宛のメールがiモードセンターへ送られると、自動的にFOMA端末に受信されます。

メールを受信中は「✉」が点滅します。

メールの受信を中止する場合

㊙(中止)を押します。受信終了画面に「✉」が表示されます。中止するタイミングによっては、受信が完了していることもあります。

メールの受信が終了すると、「✉」が表示され、着信ランプが点滅して着信音が鳴り、受信したメールの件数が表示されます。
約15秒経過すると受信前の画面に戻ります。

- 待受画面に戻ると、「✉」(新着メールあり)の通知情報アイコンが表示されます。● (リンク)を押し、「✉」を選択すると、受信メール画面が表示されます。

- メール1件につき、添付ファイルを含め100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、iモードセンターから手動で取得できます。(P.184)
- 受信メールが1,000件保存されているときや空き容量が少ないときに新しいメールを受信すると、保護されていない古い既読メールから順番に上書きされます。
- 複数のメールを同時に受信したときは、最後の受信メールの着信音・着信画像・着信ランプが優先されます。
- 次のようなときに送られてきたメールはiモードセンターに保管されます。
  - テレビ電話中
  - iモード圏外時
  - SMS受信中
  - おまかせロック中
  - iC通信中
  - お預かりセンター接続中
  - 電源OFF時
  - プッシュトーク通信中
  - セルフモード設定中
  - 赤外線通信中
  - FirstPassセンター接続中
  - ソフトウェア更新中
- 「✉」が表示されているときは、iモードセンターにメールが残っています。(iモードセンターに保管されているときでも「✉」が表示されないことがあります)
  また、iモードセンターで保管した件数が満杯になったときは「✉」が表示されます。この場合は、未読メールの確認、不要な受信メールの削除、保護受信メールの解除を行ってからiモード問合せを行ってください。
- 受信メールのデータ量(文字数、添付ファイル)がiMenu→[料金&お申込・設定]→[メール設定]のメールサイズ制限で設定した文字数(データ量)を超える場合、添付ファイルは自動受信できません。

iモードメールを選択して受信する

〈メール選択受信〉

iモードセンターに保管されているiモードメールの題名などを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。メール選択受信を利用する場合は、あらかじめメール選択受信設定を[ON]に設定します。[ON]に設定した場合、自動的にiモードメールを受信できません。

- メール選択受信設定を[ON]に設定している場合、メール着信完了音は鳴りません。また、マナーモードやバイブレータを設定している場合も振動しません。

メールを受信すると、「✉」(センターに✉あり)の通知情報アイコンが表示されます。

メールを確認する場合

待受画面で ● (リンク)を押して「✉」を選択し、[はい]を選択します。iモードセンターに接続します。

iモードメールを選択受信する

iモードセンターに接続し、メールを選択して受信します。

1 メールメニューで[メール選択受信]を選び ● を押す

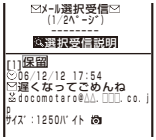

iモードセンターに接続され、保管されているiモードメールを一覧表示します。

- 添付ファイルがある場合は、以下のアイコンが表示されます。

	静止画ファイル添付あり
	iモーション添付あり
♪	メロディ添付あり
	トルカ添付あり
	その他のファイルあり

2 受信するメールの[保留]を選び ● を押す

[受信]:
選択したiモードメールを受信します。

[削除]:
選択したiモードメールを削除します。

[保留]:
選択したiモードメールをiモードセンターに保管したままにします。

3 [受信]を選び ● を押す

4 [受信/削除]を選び ● を押す



すべてのメールを削除する場合
[iモードセンターから全てのメールを]の下の[削除]を選択します。

5 [決定]を選び ● を押す

選択したメールが受信されます。

iモードメールがあるかどうかを問い合わせる 〈iモード問合せ〉

iモードサービス圏外にいたり、電源を切っていたときにiモードセンターにiモードメールが届いているかどうかを問い合わせることができます。

- 電波状態によっては問い合わせできないことがあります。

1 待受画面で ✉ (メール)を1秒以上押す

iモードセンターに接続し、問い合わせ結果が表示されます。

メールを確認する場合
[メール]を選択します。

iモードメールに返事を出す 〈iモードメール返信〉

受信メールに返信できます。

- 受信メールによっては返信できないことがあります。

1 受信メール一覧でメールを選び ⓘ (引用返信)を押す

メール編集画面が表示されます。
宛先には返信用のメールアドレス、題名には「Re:受信メールの題名」、本文には「>受信メールの本文」が入力されています。

- 題名が「Re:」を含めて全角15文字、半角30文字を超える文字は削除されます。

本文を引用せずに返信する場合
メールにカーソルをあわせ、ⓓ (返信)を押します。

同報メールに返信する場合
メールを選択して ⓘ (引用返信)または ⓓ (返信)を押し、[送信者への返信]/[全員への返信]を選択します。

2 メールを作成し、送信する

- iモードメール作成・送信(P.176操作3~5)と同じ操作を行ってください。

メールが返信され、「↩」が表示されます。

● 添付ファイル、メールの本文に含まれるメロディやiアプリTOのリンク、デコメール内の再配布不可の画像は引用されません。

iモードメールを他の宛先に転送する 〈iモードメール転送〉

受信メールを他の人に転送できます。添付ファイルも転送されます。

1 受信メール一覧でメールを選び ✉ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [転送]を選び ● を押す

メール編集画面が表示されます。
題名には「Fw:受信メールの題名」、本文には「受信メールの本文」が入力されています。

- 題名が「Fw:」を含めて全角15文字、半角30文字を超える文字は削除されます。

3 メールを作成し、送信する

- iモードメール作成・送信(P.176操作2~5)と同じ操作を行ってください。

メールが転送され、「↪」が表示されます。

● メールの本文に含まれるメロディやiアプリTOのリンク、デコメール内の再配布不可の画像、未取得のファイルは転送されません。

メールアドレス/電話番号を電話帳に登録する

送信元/宛先のメールアドレスを電話帳に登録する

受信メールの送信元や宛先、送信メールや保存メールの宛先のメールアドレスを、電話帳に登録できます。

例：受信メールの送信元をFOMA端末電話帳に新規登録する場合

1 受信メール一覧でメールを選び ● を押し、✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [メールアドレス登録]を選び ● を押す

登録方法選択画面が表示されます。

3 [新規登録]を選び ● を押す

保存先選択画面が表示されます。

[追加登録]を選択した場合

電話帳から項目を追加登録するデータを選択します。

メールアドレスが複数ある場合

メールアドレス→[新規登録]/[追加登録]を選択します。

4 [本体メモリ]を選び ● を押す

電話帳編集画面が表示されます。

FOMAカード電話帳に登録する場合

[FOMAカード(UIM)]を選択します。

5 各項目を登録する

- FOMA端末電話帳登録(P.87操作3)またはFOMAカード電話帳登録(P.89操作3)と同じ操作を行ってください。

6 ⓘ(完了)を押す

登録した内容がFOMA端末電話帳に登録されます。

表示中の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

サイト、受信メール/送信メールの本文、トルカに表示されているメールアドレスや電話番号を、電話帳に登録できます。

- サイトによっては、表示されている電話番号/メールアドレスを登録できないことがあります。

例：受信メールの本文の電話番号をFOMA端末電話帳に新規登録する場合

1 受信メール一覧でメールを選び ● を押し、電話番号を選び ✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [電話帳登録]を選び ● を押す

登録方法選択画面が表示されます。

3 [新規登録]を選び ● を押す

保存先選択画面が表示されます。

[追加登録]を選択した場合

電話帳から項目を追加登録するデータを選択します。

4 [本体メモリ]を選び ● を押す

電話帳編集画面が表示されます。

FOMAカード電話帳に登録する場合

[FOMAカード(UIM)]を選択します。

5 各項目を登録する

- FOMA端末電話帳登録(P.87操作3)またはFOMAカード電話帳登録(P.89操作3)と同じ操作を行ってください。

6 ⓘ(完了)を押す

登録した内容がFOMA端末電話帳に登録されます。

iモードメールから添付ファイルを再生・保存する

iモードメールやメッセージに添付または貼付けられている画像、メロディ、トルカ、動画/iモーション、PDFデータ、電話帳、スケジュール、ブックマーク、マイデータのファイルを表示/再生･保存･削除できます。

■再生/保存可能な添付ファイルについて

形　式	制限事項
画像(JPEG/GIF)	• デコメ絵文字、スタンプ･フレームはデータBOXのみに保存できます。
動画/iモーション(MP4)	–
メロディ(SMF/MFi)	• 100Kバイトを超えるメロディは再生できません。また、本体拡張メモリ/外部メモリのみに保存できます。 • SO903i以外の携帯電話から送信されたメロディは、正しく再生できないことがあります。
トルカ	• 1,024バイトを超えるトルカ、100Kバイトを超えるトルカ(詳細)は、再生できません。また、本体メモリのみに保存できます。
PDFデータ(PDF)	–
ツールデータ	• 電話帳、スケジュール、ブックマークのデータを保存できます。 • [添付ファイル保存]で保存する場合、本体メモリは選択できません。
その他のファイル	• 本体拡張メモリ/外部メモリのみに保存できます。

- 保存件数は、保存先の空き容量、データのサイズにより変動します。

例： 受信メールに添付されたファイルを保存する場合

1 受信メール一覧でメールを選び ● を押す

2 添付ファイルを選び ✉ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

添付ファイルを表示/再生する場合

添付ファイルにカーソルをあわせ、● を押します。

3 [添付ファイル保存]を選び ● を押す

保存先選択画面が表示されます。

[データBOX]：

データBOXに保存します。保存するフォルダを選択します。

[本体拡張メモリ]：

本体拡張メモリに保存します。

[外部メモリ]：

外部メモリに保存します。

メッセージに貼付けられているメロディを再生する場合

[メロディ再生]を選択します。

メッセージに貼付けられているメロディを保存する場合

[メロディ保存]→保存先を選択します。

メロディタイトルを確認する場合

[メロディタイトル確認]を選択します。

挿入画像の詳細を表示する場合

[挿入画像詳細表示]→画像を選択します。詳細情報が表示されます。

挿入画像を保存する場合

[挿入画像選択保存]→画像→保存先を選択します。

4 保存先を選び ● を押す

ファイルが保存されます。

ツールデータを表示する場合

添付ファイルにカーソルをあわせて ● を押し、[確認]を選択します。

ツールデータをFOMA端末に保存する場合

添付ファイルにカーソルをあわせて ● を押し、[登録]を選択して端末暗証番号を入力し、[追加保存] / [全入換え]を選択します。

メモリの空き容量が不足している場合

データを上書きするかどうかを確認する画面が表示されます。上書きする場合は、不要なデータを選択します。(P.240)

● 受信した画像、動画/ｉモーションによっては、正しく再生できないことがあります。

選択受信添付ファイルを取得する

100Kバイトを超える添付ファイル、添付ファイル優先受信を[無効]に設定している添付ファイルを取得します。

- 保存期限が過ぎた添付ファイルは取得できません。

1 受信メール一覧でメールを選び ● を押す

2 「📎」を選び ● を押す

取得が開始され、添付ファイルを取得します。

● 受信メールが1,000件保存されているときや空き容量が少ないときに、未取得の添付ファイルを取得すると、保護されていない古い既読メールから順番に上書きされます。取得する添付ファイルのサイズによっては、複数のメールが削除されることがあります。

添付ファイルを削除する

ｉモードメールに添付されているファイルを削除します。

- 本文中に表示されるｉアプリToのリンクは削除できません。

例： 受信メールに添付されたファイルを削除する場合

1 受信メール一覧でメールを選び ● を押す

2 添付ファイルを選び ✉ (機能)を押す

機能メニューが表示されます。

3 [添付ファイル削除]→[はい]を選び ● を押す

添付ファイルが削除されます。

受信メール/送信メール/保存メールを表示する

保存してある受信メール/送信メール/保存メールは、いつでも表示できます。受信したメールは[受信メール]に、送信したメールは[送信メール]に保存できます。また、送信せずに保存したメールや送信に失敗したメールは[保存メール]に保存できます。

- 受信メールは最大1,000件、送信メールは最大500件、保存メールは最大50件保存されます。保存件数は、データにより少なくなることがあります。
- FOMAカード内のSMSの場合、操作できない機能メニューがあります。

1 メールメニューで[受信メール] / [送信メール] / [保存メール]を選び ● を押す

受信メールの場合

- 1行目の右端にカーソルがあたっているフォルダの保存件数/全件数が表示されます。
- フォルダの状態は、次のアイコンで確認できます。アイコンの横にフォルダ名が表示されます。

📁/📁 (黄)	お買い上げ時に用意されているフォルダ/メールセキュリティ設定中
📁/📁 (青)	お客様が作成したフォルダ/メールセキュリティ設定中
📁/📁	メール連動型ｉアプリが作成したフォルダ/メールセキュリティ設定中

- 未読メールがある場合はアイコンの左下に「✉」が表示されます。

FOMAカード内のSMS一覧画面を表示する場合

ⓘ (FOMAカード)を押します。

2 フォルダを選び ● を押す

受信メール一覧/送信メール一覧/保存メール一覧が表示されます。

受信メールの場合

送信メールの場合

保存メールの場合

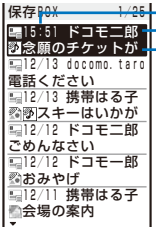

- 受信日時/送信日時/保存日時は、当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付が表示されます。国際ローミング中に日時が現地時間に補正された場合は、「🔍」が表示されます。(P.39)
- SMSの場合、題名の代わりに本文の先頭が表示されます。
- メールの状態・種別、添付ファイルの種類は、次のアイコンで確認できます。

メールの状態

	未読メール
(🔒)	既読メール(保護設定)
(🔒)	返信済みメール(保護設定)
(🔒)	転送済みメール(保護設定)
(🔒)	送信済みメール(保護設定)
	未送信/送信失敗メール

メールの種別

	SMS
	FOMAカード内のSMS(受信メール/送信メールのみ)
	返信不可メール(受信メールのみ)
	メール連動型iアプリで利用されるメール

添付ファイルの種類

	画像あり
	動画あり
	メロディあり
	トルカあり
	iアプリToあり
	PDFデータあり
	ツールデータ(電話帳、スケジュール、ブックマーク)あり
	その他のファイルあり

メールアドレスまたは電話番号を表示する場合

電話帳に登録されている場合は、メールアドレス/電話番号の代わりに名前が表示されます。[#] を押すと、名前とメールアドレス/電話番号の表示を一時的に切り替えることができます。

- シークレット表示を[ON]に設定しているときは、電話帳にシークレット登録した相手であっても名前が表示されます。

電話をかける場合

電話帳にメールアドレスと電話番号を登録している場合は、電話をかけることができます。メールにカーソルをあわせ、機能メニュー[電話で返信]を選択します。

3 メールを選び ● を押す

受信メールの場合

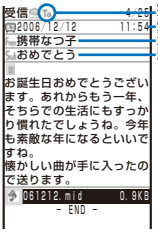

送信メールの場合

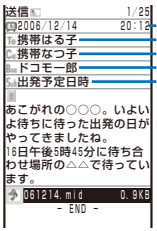

- メールは、次のアイコンで確認できます。その他のアイコンは、操作2と同じです。

添付ファイルの種類

	貼付データ無効(複数データ貼付の場合)
(🔒)(緑)	SMF形式メロディあり(無効なデータ)
(🔒)(橙)	MFi形式メロディあり(無効なデータ)
(🔒)	画像あり(無効なデータ)
(🔒)	動画あり(無効なデータ)
(🔒)	トルカあり(無効なデータ)
(🔒)	PDFデータあり(無効なデータ)
(🔒)	ツールデータ(電話帳、スケジュール、ブックマーク)あり(無効なデータ)
	添付ファイル未取得
	添付ファイル取得途中
	添付ファイル取得エラー
	添付ファイル削除済み

前後のメールを表示する場合

◀ で前のメール、▶ で次のメールを表示できます。

● 保存してある受信メール/送信メール/保存メールをフォルダごとに表示しないように設定できます。(メールセキュリティ設定)(P.128)

メールをお預かりセンターに保存する

電話帳お預かりサービスを利用して、iモードメールやSMSを一度に10件までお預かりセンターに保存できます。

- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービスの詳細は、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- デコメールに挿入された画像も保存できます。
- 添付ファイル、1件あたりのファイルサイズが100Kバイトを超えるメールは保存できません。

例： 受信メールを保存する場合

1 受信メール一覧で ✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [お預かりセンター保存]を選び ● を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

3 端末暗証番号を入力し、●(OK)を押す

メール選択画面が表示されます。

4 メールを選び ● を押す

- 複数のメールを保存する場合は、操作4を繰り返します。

5 i(完了)を押す

保存確認画面が表示されます。

6 [はい]を選び ● を押す

お預かりセンターに接続され、メールの保存が実行されます。保存が完了すると、完了画面が表示されます。

7 ●(OK)を押す

保存結果画面が表示されます。

● SMS送達通知は保存できません。

フォルダを追加/削除する

受信メール/送信メールは、[受信BOX]/[送信BOX]以外にそれぞれ最大20個のフォルダを作成して管理できます。さらに、メール連動型iアプリのフォルダは、[受信メール]/[送信メール]/[保存メール]にそれぞれ最大5個作成できます。また、フォルダの名称を変更したり、フォルダを並べ替えることもできます。

- お買い上げ時に用意されているフォルダ、保護設定されたメールがあるフォルダ、メール連動型iアプリのソフトに対応したメールフォルダは、削除できません。また、メール連動型iアプリのソフトがない場合は、フォルダを削除できますが、受信メール、送信メール、保存メール一覧内に作成されたフォルダもすべて削除されます。
- お買い上げ時に用意されているフォルダ、メール連動型iアプリのフォルダはフォルダ名を変更できません。

例： 受信メールのフォルダを追加する場合

1 メールメニューで[受信メール]を選び ● を押し、✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [フォルダ操作]→[フォルダ作成]を選び ● を押し、フォルダ名を入力する

全角8文字、半角17文字以内で入力します。
フォルダが追加されます。

フォルダ名を変更する場合

フォルダにカーソルをあわせ、機能メニュー[フォルダ操作]→[フォルダ名変更]を選択します。全角8文字、半角17文字以内で入力します。

フォルダを並べ替える場合

機能メニュー[フォルダ操作]→[フォルダ並べ替え]→フォルダを選択し、フォルダにカーソルをあわせて ●(移動先)を押し、i(完了)を押します。

フォルダを削除する場合

フォルダにカーソルをあわせ、機能メニュー[フォルダ操作]→[フォルダ削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

● メール連動型iアプリをダウンロードした場合、[受信メール]、[送信メール]、[保存メール]にメール連動型iアプリ用フォルダが自動的に作成されます。

別のフォルダへ移動する

受信メールまたは送信メールは3とおりの方法で別のフォルダへ移動できます。

例： 受信メールを1件ずつ移動する場合

1 メールメニューで[受信メール]→フォルダを選び ● を押す

フォルダ内をすべて移動する場合

機能メニュー[移動]→[フォルダ内全件移動]→[はい]→フォルダを選択します。

複数選択して移動する場合

機能メニュー[移動]→[選択移動]を選択し、メールを複数選択して i(完了)を押し、[はい]→フォルダを選択します。

2 メールを選び ✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

3 [移動]→[1件移動]→[はい]を選び ● を押す

移動先フォルダ選択画面が表示されます。

4 フォルダを選び ● を押す

選択したメールが別のフォルダへ移動されます。

保護する

受信メールまたは送信メールは上書きされないように保護できます。保護できる件数は、受信メールが500件、送信メールが250件です。

- 未読メール、未送信/送信失敗メールは保護設定できません。

例： 受信メールを保護設定する場合

1 受信メール一覧でメールを選び ㊙（機能）を押す

機能メニューが表示されます。

保護設定を解除する場合

保護設定されているメールにカーソルをあわせ、㊙（機能）を押します。

2 [保護設定/解除]→[はい]を選び ● を押す

メールが保護設定され、「🔒」「📩」「📩」が表示されます。

すべての保護設定を解除する場合

機能メニュー[全件保護解除]→[はい]を選択します。

削除する

受信メールまたは送信メールは6とおりの方法で削除できます。

1件削除	フォルダ内のメールを1件削除します。
選択削除	フォルダ内の複数のメールを選択して削除します。一度に30件まで選択できます。
既読のみ削除（受信メールのみ）	すべての既読メールを削除します。
フォルダ内全件削除	フォルダ内のすべてのメールを削除します。
フォルダ内既読削除（受信メールのみ）	フォルダ内のすべての既読メールを削除します。
全件削除	すべての受信メール/送信メールを削除します。

例： 受信メールを1件ずつ削除する場合

1 メールメニューで[受信メール]を選び ● を押す

すべて削除する場合

機能メニュー[削除]→[全件削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

既読メールをすべて削除する場合

機能メニュー[削除]→[既読のみ削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

2 フォルダを選び ● を押す

受信メール一覧が表示されます。

フォルダ内の既読メールをすべて削除する場合

機能メニュー[削除]→[フォルダ内既読削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

フォルダ内をすべて削除する場合

機能メニュー[削除]→[フォルダ内全件削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

複数選択して削除する場合

機能メニュー[削除]→[選択削除]を選択し、メールを複数選択して ⓘ（完了）を押し、[はい]を選択します。

3 メールを選び ㊙（機能）を押す

機能メニューが表示されます。

4 [削除]→[1件削除]→[はい]を選び ● を押す

選択したメールが削除されます。

iアプリメールを通常メールで表示する

iアプリメールを、通常のメールと同じように表示できます。また、メール連動型iアプリのソフトを削除した場合もメール連動型iアプリのフォルダに保存されているメールを通常メールとして表示できます。

例： 受信iアプリメールを表示する場合

1 メールメニューで[受信メール]を選び ● を押す

2 メール連動型iアプリのフォルダを選び ㊙（機能）を押す

機能メニューが表示されます。

3 [通常メール表示]を選び ● を押す

iアプリメールが通常メールモードで表示されます。

保存件数を確認する

保存されているメールの件数を、フォルダごとに確認できます。

例： 受信メールの保存件数を確認する場合

1 メールメニューで[受信メール]を選び ● を押す

2 フォルダを選び ㊙（機能）を押す

機能メニューが表示されます。

3 [件数確認]を選び ● を押す

受信件数確認

ﾌｫﾙﾀﾞ内	全体
1件	1件
22件	55件
2件	10件
計 25件	66件

選択したフォルダと受信メール全体の保存件数が表示されます。

受信メールの場合

✉	未読メールの件数
📭	既読メールの件数
🔒	保護された既読メールの件数

送信メールの場合

📤	送信済みメールの件数
🔒	保護された送信済みメールの件数

保存メールの場合

選択したフォルダと保存メール全体の件数が表示されます。

一覧を並べ替える

受信メールまたは送信メールはフォルダ内のメールを一時的に並べ替えて表示できます。

例： 受信メールを並べ替える場合

1 受信メール一覧で ✉(機能)を押す

機能メニューが表示されます。

2 [ソート]→並び順を選び ● を押す

受信メールの場合

[日付順]：
受信した日時の新しい順に並べ替えます。

[From順]：
送信元のメールアドレス順に並べ替えます。

[題名順]：
題名の50音順に並べ替えます。

[サイズ順]：
メールのファイルサイズ(取得済みの添付ファイルを含む)の大きい順に並べ替えます。

送信メールの場合

[日付順]：
送信した日時の新しい順に並べ替えます。

[To順]：
宛先のメールアドレス順に並べ替えます。

[題名順]：
題名の50音順に並べ替えます。

[サイズ順]：
メールのファイルサイズ(変換後の添付ファイルを含む)の大きい順に並べ替えます。

選択した並び順でメールが表示されます。

● [題名順]の場合、全角/半角の文字が混在しているなどの理由により、50音順と一致しないことがあります。また、SMSは題名がないメールとしてソートされ50音順と一致しないことがあります。

FOMA端末のメール機能を設定する

〈メール設定〉

メールを自動的にフォルダに振り分ける

受信メール/送信メールは条件を登録して自動的にフォルダに振り分けることができます。振分条件は30件まで登録できます。

例： 受信メールの振分条件を設定する場合

1 メールメニューで[メール設定]→[受信振分条件]を選び ● を押す

送信メールの振分条件を設定する場合
メールメニューで[メール設定]→[送信振分条件]を選択します。

振分条件を削除する場合
振分条件指定欄にカーソルをあわせ、機能メニュー[削除]→[1件削除]→[はい]を選択します。複数選択して削除する場合は、機能メニュー[削除]→[選択削除]を選択し、振分条件を複数選択して (完了)を押し、[はい]を選択します。すべての振分条件を削除する場合は、機能メニュー[削除]→[全件削除]を選択し、端末暗証番号を入力して[はい]を選択します。

振分条件を並べ替える場合
機能メニュー[並べ替え]→振分条件→移動先を選択し、(完了)を押します。

編集を中止する場合
機能メニュー[編集中止]を選択します。

2 振分条件指定欄を選び ● を押す

3 [振分方法]に振分方法を選択する

[アドレス指定]：
メールアドレスを指定します。メールアドレスは@以降も入力してください。ただし、メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合、電話番号のみを入力してください。

[グループ指定]：
グループを指定します。

[題名指定]：
題名の一部を、全角15文字、半角30文字以内で指定します。

[指定なし]：
指定した条件に一致しないメールが振り分けられます。

4 [振分先フォルダ]に振り分けるフォルダを選択する

フォルダを指定しない場合
[受信BOX]/[送信BOX]に振り分けられます。

5 i (完了)を押す

振分条件が登録されます。

- メールが複数の振分条件に当てはまる場合は、リストの上位の番号の振分条件が優先されます。また、振分条件に[指定なし]を設定すると、設定した番号より下の振分条件は無効になり、[指定なし]を指定したフォルダに振り分けられます。
- 振分条件が設定されているフォルダを削除すると、振分先のフォルダが[受信BOX]/[送信BOX]になります。
- 振分条件に設定したグループにシークレット登録したデータが含まれる場合、その相手からメールを受信/その相手へメールを送信すると[受信BOX] / [送信BOX]に保存されます。振分条件を有効にする場合は、シークレット表示を[ON]に設定してください。
- メール連動型 i アプリメールは、振分条件にかかわらず対応するメール連動型 i アプリのフォルダに自動的に振り分けられます。
- 振分条件設定前に受信したメールは、自動的に振り分けられません。

メールに署名を付ける

あらかじめ署名を登録しておくと、メール本文の最後に貼付けることができます。

署名を登録する

メールに貼付ける署名を作成し、登録します。

1 メールメニューで[メール設定]→[署名編集]を選び ● を押す

署名編集画面が表示されます。

- すでに署名を登録している場合は、登録内容が表示されます。

2 ● (編集)を押し、署名を入力する

全角5,000文字、半角10,000文字以内で入力します。
絵文字Dを入力するとデコメールになります。(P.177)

3 i (完了)を押す

署名が登録されます。

- 署名を装飾することもできます。(P.177)

署名を自動的に付ける

お買い上げ時 | 自動

メールを作成するときに、登録した署名を自動的に貼付けることができます。

1 メールメニューで[メール設定]→[署名設定]を選び ● を押す

2 [自動]/[なし]を選び ● を押す

署名設定が設定されます。

- 署名設定を[なし]に設定していても、手動で署名を貼付けられます。この場合は、本文入力画面で機能メニュー [署名貼付]を選択します。
- 署名設定を[自動]に設定していても、メールを引用返信や転送する場合は署名が貼付けられません。

i モード問合せの内容を設定する

お買い上げ時 | 有効

i モードセンターへ問い合わせをしたときに、メール、メッセージR、メッセージFの中から受信する項目を設定できます。

例： メールの問合せ設定をする場合

1 メールメニューで[メール設定]→[共通設定]→[i モード問合せ設定]を選び ● を押す



2 [メール]→i モード問合せの[有効] / [無効]を選択する

問合せ項目が設定されます。

メールを選択して受信できるようにする

お買い上げ時 | OFF

i モードメールを選択受信するかどうかを設定できます。

- メール選択受信設定を[ON]に設定しても、「i モード問合せ」を利用するとすべてのメールを受信します。メールを受信したくない場合は、i モード問合せ設定でメールを[無効]に設定してください。(P.189)

1 メールメニューで[メール設定]→[メール選択受信設定]を選び ● を押す

メール選択受信設定画面が表示されます。

[ON]:
送られてきたメールは i モードセンターに保管され、受信されません。受信する場合は、選択受信してください。(P.181)

[OFF]:
送られてきたメールはFOMA端末に自動受信されます。

2 [ON]/[OFF]を選び ● を押す

メール選択受信設定が設定されます。

一括メールリストを作成する

お買い上げ時 | リスト名：リスト0～9、メンバーリスト：なし

一括メールリストに複数のメールアドレスを登録しておくと、登録した複数の相手に同時にメールを送信できます。
一括メールリストは10件まで登録できます。1件のメールリストには、メールアドレスを5件まで登録できます。

1 メールメニューで[メール設定]→[一括メールリスト]→メールリストを選び ● を押す



2 [リスト名]にリスト名を入力する

全角8文字、半角16文字以内で入力します。

3 [メンバーリスト]を選び ● を押す

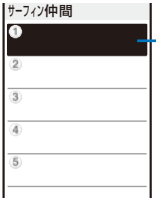

メンバーを削除する場合

メンバー欄にカーソルをあわせ、機能メニュー［削除］→［1件削除］→［はい］を選択します。すべてのメンバーを削除する場合は、機能メニュー［削除］→［全件削除］を選択し、端末暗証番号を入力して［はい］を選択します。

4 メンバー欄に宛先を入力する

半角の英数字・記号50文字以内で入力します。

5 (完了)を押す

メンバーリストが設定されます。

6 (完了)を押す

一括メールリストが設定されます。

一括メールリストを削除する場合

一括メールリスト画面でメールリストにカーソルをあわせ、機能メニュー［1件削除］→［はい］を選択します。複数選択して削除する場合は、機能メニュー［選択削除］を選択し、メールリストを複数選択して (完了)を押し、［はい］を選択します。すべてのメールリストを削除する場合は、機能メニュー［全件削除］を選択し、端末暗証番号を入力して［はい］を選択します。

- 一括メールリストにメンバーを登録したあとで電話帳の内容を変更しても、一括メールリストに登録済みの内容は連動して変更されません。

メロディを自動的に再生する

お買い上げ時 | 自動再生する

メールやメッセージの内容を表示したときに、メロディを自動的に再生できます。

1 メールメニューで[メール設定]→[共通設定]→[開封時自動演奏]を選び ● を押す

2 [自動再生する]/[しない]を選び ● を押す

開封時の自動演奏が設定されます。

- 複数のメロディが添付されている場合は、添付されている順番に再生されます。MFi形式のメロディは最後に再生されます。
- マナーモード設定中、メッセージの自動表示中は、自動再生されません。

マルチタスク中の受信の動作を設定する

お買い上げ時 | 通知優先

FOMA端末の操作中にメール、SMS、メッセージR/Fを受信したときに、受信中画面や受信結果画面を表示するかどうかを設定します。

1 メールメニューで[メール設定]→[共通設定]→[マルチタスク中受信設定]を選び ● を押す

[通知優先]：
受信中画面および受信結果画面を表示します。

[操作優先]：
受信中画面および受信結果画面を表示しません。受信中は「✉」「📷」「F」が点滅し、受信後に「✉」「📷」「📷」「F」を表示します。

2 [通知優先]/[操作優先]を選び ● を押す

マルチタスク中の受信の動作が設定されます。

- 音声電話発着信/通話中、テレビ電話発着信/通話中、プッシュトーク発着信/通信中、静止画撮影中、動画撮影中、iアプリ実行中の受信およびメール受信中のSMS受信は、設定にかかわらず[操作優先]で受信します。

添付ファイルの受信を許可する

お買い上げ時 | 有効

iモードメールに添付されているファイルを自動受信するかどうかを設定します。

1 メールメニューで[メール設定]→[添付ファイル優先受信]を選び ● を押す

2 各項目に[有効]/[無効]を選択する

[有効]:
添付ファイルを自動受信します。

[無効]:
添付ファイルを自動受信しません。添付ファイルを取得する場合は、受信メール画面で[📎]を選択してください。(P.184)

添付ファイル優先受信が設定されます。

●添付ファイル優先受信を[有効]に設定しても、100Kバイトを超える添付ファイルは自動受信しません。

送受信ランキングを削除する

よくメールを送ったり、受けたりする相手は、送信ランキング、受信ランキングにそれぞれ20件まで自動的に登録され、メール作成時に宛先に選択できます。送信ランキング、受信ランキングは一括で削除できます。

例： 受信ランキングを削除する場合

1 メールメニューで[メール設定]→[受信ランキングオールクリア]を選び ● を押す

送信ランキングを削除する場合
メールメニューで[メール設定]→[送信ランキングオールクリア]を選択します。

2 [オールクリア実行]を選び ● を押す

受信ランキングがすべて削除されます。

SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する 〈SMS作成・送信〉

iモードのご契約にかかわらず、FOMA端末間で文字メッセージを送受信できます。

- ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。
- 発信者番号通知設定を[通知しない]に設定していても、SMSを送信した相手には発信者番号が通知されます。
- 電波状態や送信する文字の種類により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。

1 メールメニューで[SMS作成]を選び ● を押す

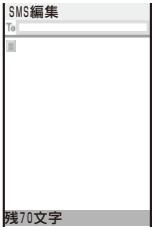

2 [To]に宛先(電話番号)を入力する

21桁以内で入力します。

宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合
「+」([0]を1秒以上押す)「国番号」「相手先の携帯電話番号」の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力してください。また、「010」「国番号」「相手先の携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください)

3 [✉]に本文を入力する

SMS設定で送信文字種を[日本語]に設定した場合は、全角・半角を問わず70文字以内で入力します。
[英語]に設定した場合は、半角160文字(｀。「」、･ﾞ ﾟ を除く)以内で入力します。記号(｜ ^ ‖ [] ~ ¥)を入力すると送信できる文字数が少なくなります。

4 (送信)を押す

SMSが送信されます。

SMSを送信せずに保存する場合
機能メニュー[保存]を選択します。[保存メール]に保存されます。

●マルチナンバーをご契約されている場合、通常発信番号設定を[基本契約番号]に設定してください。

SMS(ショートメッセージ)を受信したときは 〈SMS受信〉

SMSが送られると、自動的にFOMA端末に受信されます。受信SMSはｉモードメールとあわせて[受信メール]に最大1,000件保存できます。

SMSを受信中は「✉」が点滅します。

SMSの受信が終了すると、「✉」が表示され、着信ランプが点滅して着信音が鳴り、受信したSMSの件数が表示されます。
約15秒経過すると受信前の画面に戻ります。

- 待受画面に戻ると、「✉」(新着メールあり)の通知情報アイコンが表示されます。●(リンク)を押し、「✉」を選択すると、受信メール画面が表示されます。

- 受信したSMSは、返信・転送できます。(P.182)
- 受信したSMSに入力されている文字によっては、スペースで表示されることがあります。

SMS(ショートメッセージ)があるかどうかを問い合わせる 〈SMS問合せ〉

圏外にいたり、電源を切っていたときにSMSセンターにSMSが届いているかどうかを問い合わせることができます。

- 電波状態によっては問い合わせできない場合があります。

1 メールメニューで[SMS問合せ]を選び ● を押す

SMSセンターに接続し、SMSが保管されていれば受信します。

- SMS問合せを行っても、受信するまでに時間がかかる場合があります。

SMS(ショートメッセージ)の設定を行う 〈SMS設定〉

お買い上げ時	送信文字種：日本語、SMS送達通知：無効、SMS有効期限：3日、SMSC指定：ドコモ、Type of Number：International、アドレス：81903101652

※ 通常は、SMSC指定、Type of Number、アドレスの設定を変更する必要はありません。

1 メールメニューで[メール設定]→[SMS設定]を選び ● を押す

[送信文字種]：
送信するメッセージを日本語にするか英語にするかを選択します。文字種により送信できる文字数が異なります。

[SMS送達通知]：
SMSを送信するときに、送達通知の配信を要求するかどうかを設定します。

[SMS有効期限]：
送信したSMSを相手が受け取れないときに、SMSセンターで保管する期間を選択します。

[SMSC指定]：
ドコモ以外のSMSサービスを受けるときに設定します。

[Type of Number]：
[SMSC指定]に[その他]を選択した場合、[International]/[Unknown]を選択します。

- [アドレス]に入力したアドレスに「*」「#」が含まれている場合は、[Unknown]を選択してください。

[アドレス]：
[SMSC指定]に[その他]を選択した場合、アドレスを入力します。半角数字20文字まで入力できます。

2 各項目を設定する

3 (i)(完了)を押す

SMS設定が設定されます。